



Manuale display CDC1




1. Introduzione

Per garantire il corretto funzionamento della e-bike, leggere attentamente il manuale d'istruzioni prima dell'utilizzo.

2. Dimensioni



(unità: mm)

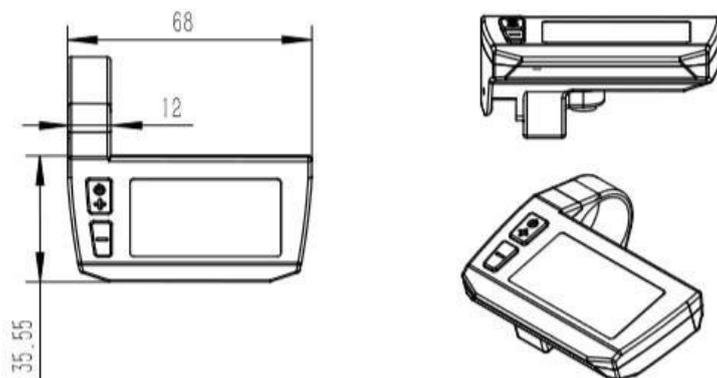

3. Caratteristiche

- Indicazione della distanza totale
- Indicazione della distanza di guida
- Indicazione della velocità attuale
- retroilluminazione
- Selezione del livello PAS
- Modalità soft start a 6 km/h
- Indicazione della capacità della batteria

Display

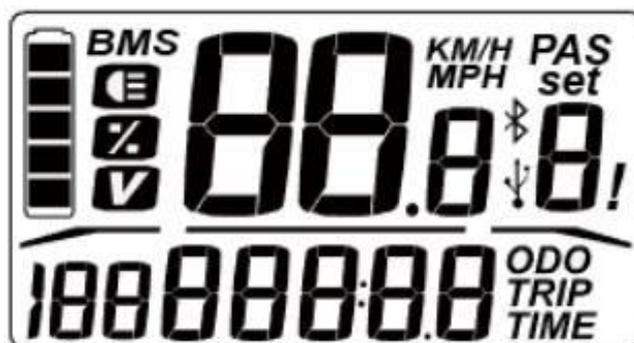

Display durante l'utilizzo (senza retroilluminazione)




Display durante l'uso (con retroilluminazione)



4. Funzioni

1. Tasto Accensione/spengimento / tasto + / tasto retroilluminazione
2. tasto - / attivazione soft start 6km/h tenendolo premuto
3. indicatore distanza
4. Indicatore capacità residua batteria
5. Livello assistenza
6. Indicatore velocità

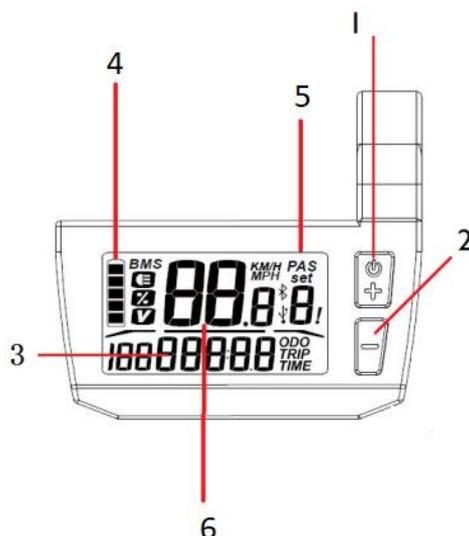

5. Istruzioni per l'uso

(1) Funzione on/off

Facendo clic sul pulsante di accensione, il display inizia a funzionare e fornisce l'alimentazione al sistema. Per spegnere il sistema, tenere premuto lo stesso pulsante per 3 secondi.

(2) Interfaccia del Display

Quando l'ebike è in funzione, il valore della velocità monitorato dal dispositivo di monitoraggio della velocità viene trasmesso al display per essere visualizzato. Esso mostra: velocità attuale, distanza totale, distanza di guida, livello PAS, batteria, modalità di guida.



La velocità attuale:



La distanza:



Il livello di pedalata assistita:

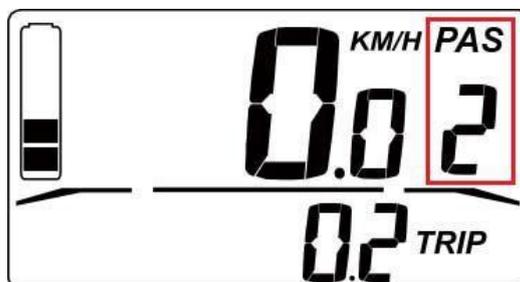

La capacità della batteria (la carica residua 2 su 5, significa che è rimasto circa il 40% della capacità della batteria):



5

(3) Attiva (disattiva) la retroilluminazione

Quando il display è acceso, cliccando contemporaneamente i pulsanti + e -, si attiva la retroilluminazione. Per disattivarla, cliccare nuovamente contemporaneamente i pulsanti + e -.

(4) Selezione del livello PAS e modalità soft start a 6Km/h

Quando il display è acceso, è possibile fare clic sul pulsante + o - per regolare il livello PAS che cambierà la potenza di uscita del motore. Il livello PAS viene normalmente impostato al livello 1 quando si accende il display. È possibile regolarlo da 0 a 5.

Quando il livello PAS è a 0, premendo il pulsante - (e tenendolo premuto) si accede alla modalità soft start in cui il motore porta alla velocità di 6 Km/h. Per uscire dalla funzione è sufficiente rilasciare il pulsante.

(5) Indicazione della batteria

Ci saranno cinque barre mostrate sullo schermo se la capacità della batteria è abbastanza alta. Se la capacità della batteria è inferiore, sullo schermo vengono visualizzate meno barre. Quando la batteria è quasi scarica, l'ultima barra lampeggerà e sarà necessario caricare immediatamente la batteria.



(6) Codice di errore

I codici di errore che vengono visualizzati in basso a destra nel display sono contrassegnati da un punto esclamativo, possono essere i seguenti, si prega in ogni caso di contattare l'assistenza.



Codice errore	descrizione
2	Protezione da sovracorrente / anomalia del segnale /dispositivo di alimentazione interno della centralina / fase motore mancante
3	Segnale motore anomalo / arresto del motore arresto protezione / morsetto di alimentazione contatto difettoso / controllo danni / danni al motore
4	Voltaggio troppo basso
5	Sensore freni difettoso
6	Segnale motore anomalo
7	Anomalia acceleratore(se presente)
9	Anomalia di voltaggio
A/10	Errore di comunicazione display e controller cavo giallo
F/15	Errore di comunicazione display e controller cavo verde

